



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 1/4

**Y111**

**Yamaha MT10**

**SLIP ON**

01



02



03



04



05



### **SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE**

- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore e conservarla per il montaggio del silenziatore Termignoni (Fig. 01);
- Allentare la vite della fascetta innesto e conservarla per il montaggio del kit Termignoni (Fig. 02);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 03);
- Rimuovere solo la vite del coperchio valvola indicata dalla freccia (Fig. 04);
- Rimuovere solo la vite indicata dalla freccia del supporto paracalore conservandola per il montaggio del paracalore Termignoni (Fig. 05).

### **DISASSEMBLY OF THE SILENCER**

- Unscrew the screw of the silencer support bracket and keep it for mounting the Termignoni silencer (Pic. 01);
- Remove the small metal bracket and keep them for mounting of the Termignoni silencer (Pic. 02);
- Remove the original silencer (Pic. 03);
- Remove only the screw of the valve cover indicated by the arrow (Pic. 04);
- Remove only the screw indicated by the arrow of the heat shield support (Pic. 05).



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 2/4

**Y111**

**Yamaha MT10**

**SLIP ON**

06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Posizionare il paracalore Termignoni, facendo attenzione di far sormontare il paracalore originale come indicato nella foto 06;
- Posizionare il distanziale cod. TD433B tra il paracalore e il coperchio del corpo valvola (Fig. 07);
- Avvitare la vite a testa bombata M6x30 con la sua rondella in dotazione, senza serrare (Fig. 08);
- Posizionare la fascetta innesto precedentemente smontata (Fig. 09);
- Innestare il silenziatore Termignoni al corpo finale originale (Fig. 10);
- Fissare la staffa supporto silenziatore al telaio con la vite a testa cilindrica originale, rondella originale e il dado autobloccante M8 in dotazione, senza serrare (Fig. 11,12);
- Posizionare la fascetta sull'innesto silenziatore, facendo attenzione a prendere entrambe le flange e avvitare la vite della fascetta senza stringere (Fig. 13);
- Serrare la vite della staffa supporto silenziatore (Fig. 14);
- Serrare la vite della fascetta innesto orientando la chiusura verso la ruota (Fig. 15);

### **MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- Place the Termignoni heat shield under the original heat shield, as shown in the picture 06;
- Position the spacer cod. TD433B between the heat shield and valve cover (Pic. 07);
- Screw the pan head screw M6x30 with washer in the pack, without tightening (Pic. 08);
- Insert the small metal bracket previously removed (Pic. 09);
- Insert the Termignoni silencer into the original final body (Pic. 10);
- Fix the silencer support bracket to the frame using the original round head screw, original washer and self-locking nut M8 in the pack, without tightening (Pic. 11,12);
- Position the metal ring being careful taking both flanges, and screw the clamp screw without tightening (Pic. 13);
- Tighten the screw to the silencer support bracket (Pic. 14);
- Tighten the screw to the small metal bracket orienting the closure towards the wheel (Pic. 15);





**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 3/4

**Y111**

**Yamaha MT10**

**SLIP ON**

16



17




### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- *Terminato di assemblare il silenziatore Termignoni, procedere a serrare le due viti di supporto paracalore (Fig. 16,17);*
- *Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni;*

### **MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- *After assembling the Termignoni silencer, proceed to tighten the two screws heat shield support (Pic. 16,17);*
- *Remove the protective release liner from the Termignoni logo.*

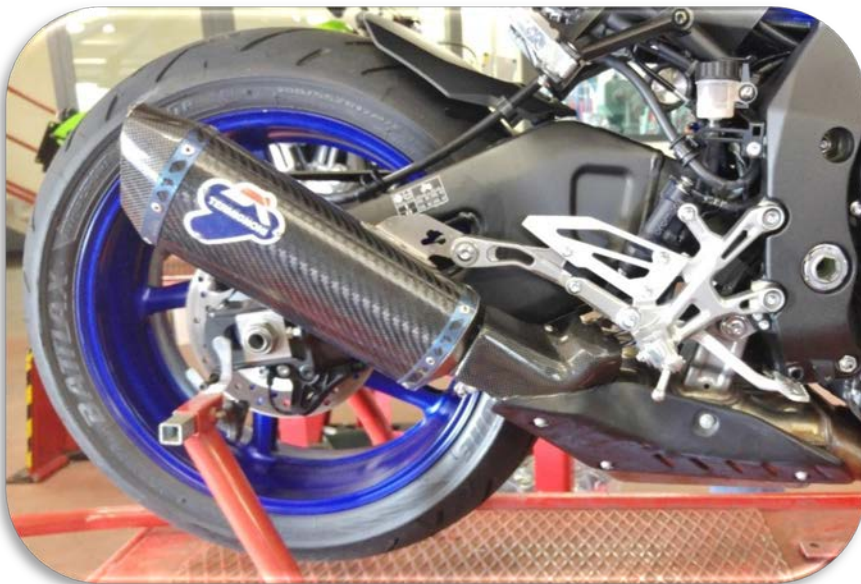



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa - Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**DOTAZIONE PACKING LIST**

pag. 4/4

**Y111**

**Yamaha MT10**

**SLIP ON**

- N°1 SILENZIATORE - *SILENCER* **Y106080SILC**
- N°1 PARACALORE - *HEAT SHIELD* **TY208**
- N°1 VITE TBEI M6X30 - *PAN HEAD SCREW M6X30* **7380/I M6X30**
- N°1 RONDELLA 6x12 - *WASHER 6x12* **6592/I M6**
- N°1 DISTANZIALE - *SPACER* **TD433B**
- N°1 DADO FLANGIATO M8 - *NUT FLANGED M8*
- N°1 TAPPINO COPRIFORO - *HOLE PLUG* **TER360**

