



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it


NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

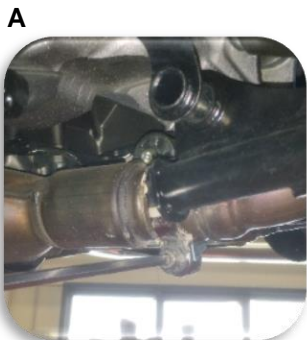

SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare la fascetta innesto silenziatore (Fig. A);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore conservando il tutto per il montaggio del kit Termignoni (Fig. B);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. C);

DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the small metal bracket (Pic. A);
- Unscrew the screw of the silencer support bracket, keep it all for the assembly of the Termignoni kit (Pic. B);
- Remove the original silencer (Pic. C);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

01



02



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

• Imboccare la vite testa cilindrica M8x30 e la rondella 8x16 sulla fascetta (tutto in dotazione) ed inserirla sull'innesto silenziatore (Fig. 01,02);

• Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore (Fig. 03);

• Montare i gommini sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 04);

03



04



• Alloggiare la fascetta supporto sul silenziatore e fissarla al telaio della moto, usando la vite e la rondella originale, precedentemente smontate, senza serrare (Fig. 05);

• Inserire le viti a testa bombata M6x10 nella fascetta ed avvitarle ai dadi autobloccanti M6, in dotazione, senza serrare (Fig. 06,07);

• Ora serrare tutte le viti, iniziando dalla vite fascetta supporto silenziatore (Fig. 14), concludendo con la vite dell'innesto silenziatore (Fig. 15);

• Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

05



06



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

• Enter the round head scw M8x30 and the washer 8x16 in the small metal clamp (all in the pack) and insert it into the silencer (Pic. 01,02);

• Enter the Termignoni silencer on the collector (Pic. 03);

• Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 04);

• Enter the ring holder onto the silencer and secure it to the frame using the original screw and washer previously removed, without tightening (Pic. 05);

• Insert the pan head screws M6x10, in the pack, in the silencer ring holder and screw it with the self-locking nuts M6 in the pack, without tightening (Pic. 06,07);

• Now tighten all the screws, starting from the one of the silencer ring holder (Fig. 14), concluding with the screw of the small metal bracket (Pic. 15);

• Remove the protective release liner from the Termignoni logo.

07



08



09





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

10



11



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire le due mollette filettate, in dotazione, nei supporti del paracalore (Fig. 10,11);
- Imboccare le rondelle aramidiche nei distanziali (Fig. 12), per poi posizionarle nella parte posteriore del paracalore, aiutandovi con un cacciavite sottile (Fig. 13,14);
- Serrare le viti del paracalore (Fig. 15);

12



13



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert the two clips, in the pack, on the special supports heat shield (Pic. 10,11);
- Enter the washers in the spacers (Pic. 12), and then placing them in the back of the heat shield, using a thin screwdriver (Pic. 13,14);
- Tighten all the screws of the heat shield (Pic. 15);

14



15





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER H125080SIL*

N°1 dB-KILLER **TER547**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER TY175*

N°2 GOMMINO PER FASCETTA - *RUBBER RING HOLDER Ø120 C1482/013*

N°1 PARACALORE - *HEAT SHIELD 4601A691A*

N°1 FASCETTA INNESTO - *SMALL METAL CLAMP TY046*

N°1 VITE TCEI M5x8 - *ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M5X8 5931/I M5X8*

N°1 VITE TCEI M8x30 - *ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M8X30 5931/IM8X30*

N°2 VITE TBEI M5x12 - *PAN HEAD SCREW M5x12 7380/I M5X12*

N°2 DISTANZIALE - *SPACER TD079*

N°2 VITE TBEI M5x14 - *HEXAGONAL HEAD SCREW M5x14 77210882B*

N°2 RONDELLA ARAMIDICA - *ARAMIDIC WASHER 8,25x14x1,5 85210721B*

N°2 MOLLETTA FILETTATA - *CLIP M5 85040551A*

N°1 RONDELLA - *WASHER 8x16 6592/I M8X16*

N°2 DADO-AUTOBLOCCANTE M5 - *SELF-LOCKING NUT M5 7473/I M5*

N°1 TAPPO COPRIFORO - *HOLE PLUG TER360*

